

Important ! Conserver le numero.



Contrôlée :



Le numéro de garantie :

Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm

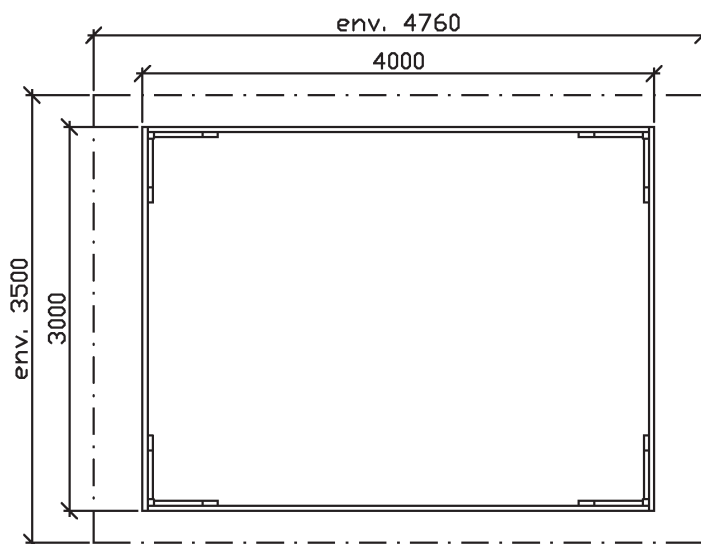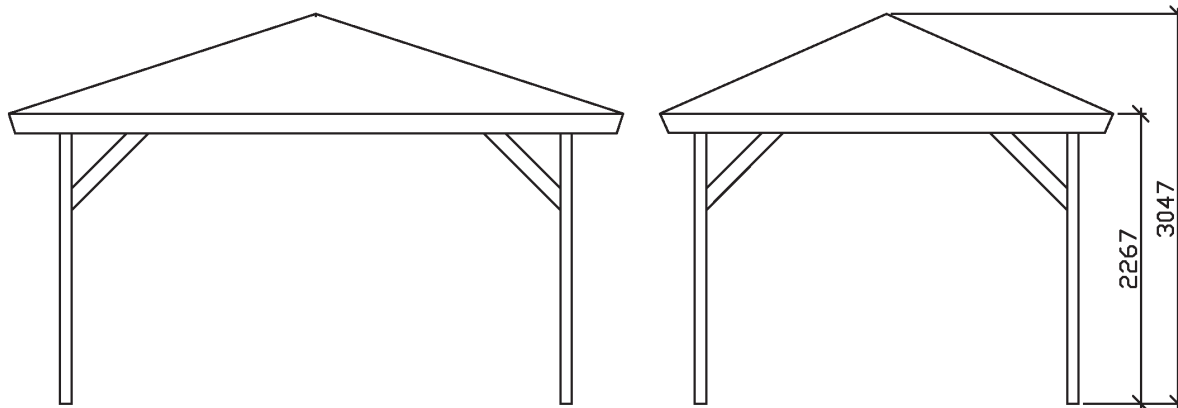

Cover grill Mantta 260115

© 2015 LUOMAN Finland

Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un abri «Luoman Puutuote ». Lisez ces instructions avec soin avant de commencer le montage. En cas de réclamation, nous vous prions de bien vouloir communiquer le numéro de garantie du chalet à votre revendeur. Le numéro de garantie est indiqué sur votre colis et également sur le pièce centrale du toit. Il nous sera malheureusement impossible de traiter une réclamation si le numéro de garantie n'est pas fourni!

NB : Luoman Oy se réserve tous les droits en ce qui concerne les notices d'assemblage, les schémas, les photos et toute autre information technique. Toute utilisation ou transmission frauduleuse pourra donner lieu à des poursuites.

Luoman Puutuote Oy utilise un système de Chaîne-de-Contrôle, qui est certifié par DNV Certification Oy/Ab (www.dnv.com, certificat 2149-2005-SMS-HEL-DNV). La part de matière première en bois certifiée dans votre chalet est indiquée sur le site www.luoman.fi. Notre entreprise a le droit d'utiliser le logo PEFC, licence PEFC/02-31-82



Stockage de la palette sur le chantier, contrôle et tri des pièces

Si le produit n'est pas monté tout de suite, nous vous conseillons de le stocker à l'intérieur ou dans un endroit protégé. Ne déballez pas votre colis. Le produit ne doit pas être posé directement sur le sol afin d'éviter tout contact avec l'humidité. Il est important que l'endroit de stockage soit plat.

Dans la notice de montage, vous trouverez la liste des pièces incluses ainsi que les schémas des murs de l'abri. Contrôlez le contenu du colis avec l'aide de la liste des pièces et contactez tout de suite votre revendeur s'il vous en manque ou si des pièces sont abîmées.

Les pièces doivent être protégées des rayons du soleil, de la pluie et de l'humidité pouvant remonter du sol et ceci jusqu'au moment du montage. Après l'ouverture de l'emballage le produit doit être monté le plus tôt possible. Si le travail est interrompu, les pièces doivent être protégées des intempéries. Pendant le stockage et le montage de l'abri, souvenez-vous que le bois est un matériau poreux et qu'il faut donc faire attention aux taches de souillure. Avant de commencer le montage, nous vous conseillons de trier les pièces à proximité de l'endroit où vous allez monter l'abri, de façon à avoir suffisamment d'espace pour travailler.

Les fondations

Des fondations effectuées avec soin sont un facteur déterminant pour un montage réussi. Les fondations doivent être parfaitement de niveau. Les fondations et la structure doivent rester horizontales même après le montage, la construction doit pouvoir travailler pleinement.

Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm



Traitement de protection

Le bois utilisé n'a subi aucun traitement protecteur. C'est pourquoi il est recommandé de traiter votre chalet de jardin tout de suite après le montage avec une lasure protectrice anti-bleuissement et anti-cryptogames. Deux couches de traitement de protection ou de peinture doivent être appliqués juste après avoir monté l'abri. Suivez les instructions du fabricant du traitement. Un meilleur résultat sera obtenu dans des conditions sèches, quand la température est supérieure à +5°C. Le bâtiment doit être aussi traité à l'intérieur avec une protection anti-bleuissement et anti-cryptogames et ceci particulièrement dans les angles des murs. Les traitements intérieurs et extérieurs doivent être répétés régulièrement selon les instructions du fabricant du produit. Suivez soigneusement l'état du mur latéral du côté sud, parce que les rayons UV sont plus importants de ce côté-là que sur les autres côtés. Faites attention en particulier à la qualité du traitement des surfaces des bords des plaques contreplaquées, renouvelez le traitement régulièrement pour que l'eau ne puisse pas entrer par les bords à l'intérieur.

Description du matériel

Luoman Puutuote Oy utilise pour la production de ses abris du pin et/ou de l'épicéa dense et à grain fin. Ce bois est séché industriellement. Le bois est un matériau naturel, il est donc courant de trouver des noeuds, groupes de noeuds, fentes dans les noeuds, résineux et vrillages. Ceci signifie que les noeuds ou les trous peuvent présenter des coulures de résine. Certaines pièces peuvent être légèrement tordues mais sont néanmoins utilisables. Les fentes qui n'influencent pas la solidité de la construction, sont acceptables.

Réclamation en cas de défaut ou de malfaçon

En cas de défaut ou de malfaçon, contactez immédiatement votre revendeur afin de faire une réclamation écrite. Si le montage de votre abri est déjà commencé, nous considérons que vous avez accepté le matériel tel quel. Notez bien le numéro de garantie et les pièces manquantes dans la liste des pièces du manuel. Le numéro de garantie se trouve dans les deux coté du colis et sur le pièce centrale du toit (étiquette argentée). Nous ne pourrons pas traiter de réclamation sans le code garantie. Expliquez clairement la défaillance constatée dans un document séparé. Les photos éventuelles peuvent nous aider à visualiser votre problème et accélérer la procédure. Fournissez-nous le ticket de caisse et/ou la facture d'achat et le lieu de votre achat (par exemple une copie de reçu daté) et ajoutez vos coordonnées avant d'envoyer la réclamation à votre revendeur.

Veuillez noter que toute réclamation incomplète ne pourra pas être traitée et qu'elle vous sera retournée pour informations complémentaires. Les pièces défectueuses doivent être disponibles pour vérification par le fabricant ou le revendeur. Si la réclamation est justifiée, le fabricant prendra en charge les frais de transport (livraison) jusqu'au revendeur dans un délai raisonnable. Aucune livraison ne sera effectuée directement chez un client particulier. Le fabricant et le revendeur se réservent le droit de décision pour toutes les réclamations. Ils se réservent également le droit de visiter le chantier s'ils le jugent nécessaire. Le fabricant et le revendeur ne prendront pas en charge tout frais supplémentaire du à des dommages directs ou indirects causés par les défaillances. Si la réclamation est sans fondement, le client prendra en charge tous les coûts engagés pour celle-ci.

Lisez toutes les instructions de montage avant démarrer le montage !




Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm



Montage de l'arbi

Le montage de l'abri nécessite au moins deux personnes et même de préférence trois personnes. Construisez d'abord deux charpentes suivant les dessins ci-dessous. Attachez les pièces soigneusement avec des vis (percez un trou d'abord pour ne pas casser les pièces). Attention, la longueur du support horizontal A3 est de 3920mm. Attachez les contrefiches A2 et vérifiez que la distance entre les poteaux A1 et la même en haut et en bas. Vérifiez les mesures diagonales suivant le dessin.

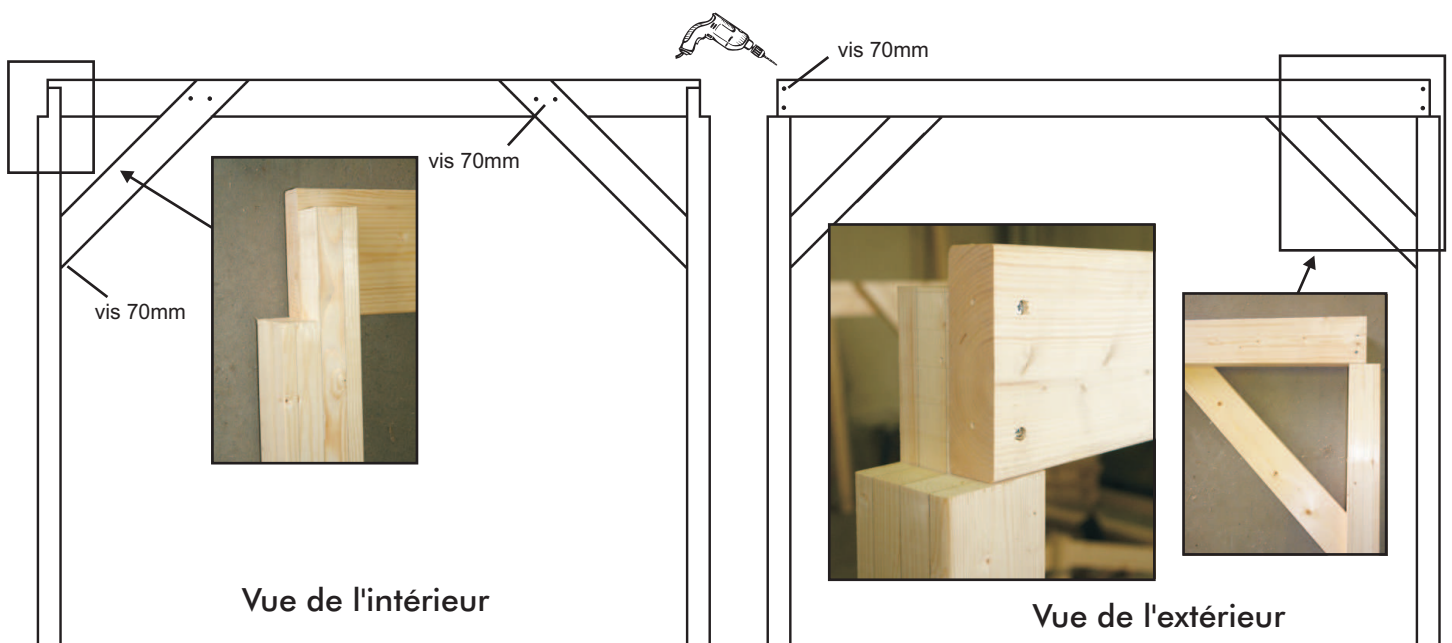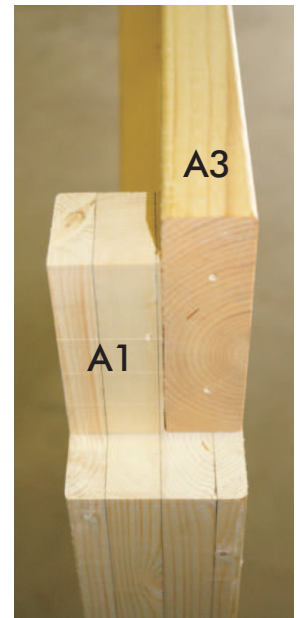
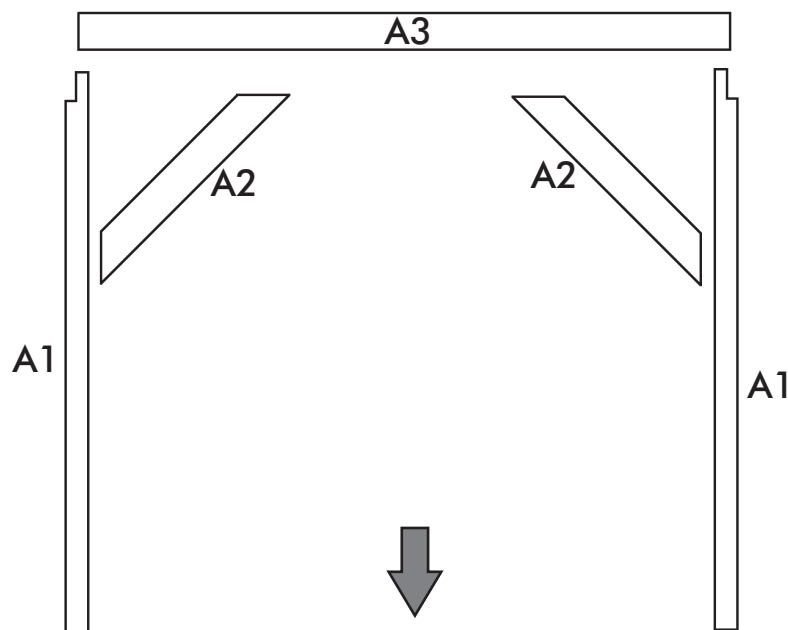


Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm



Vérification des mesures

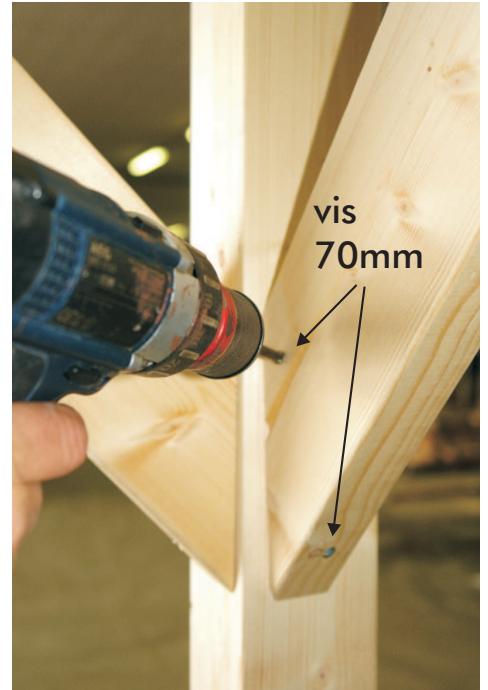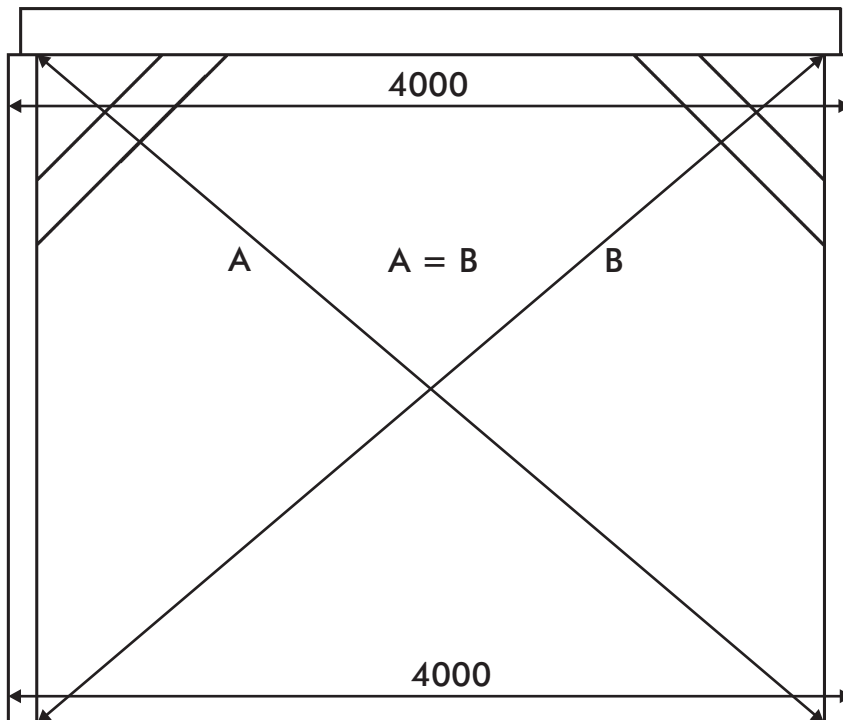

Attachez les supports inclinés



Montez les charpentes et attachez les supports horizontaux A4 de 3000mm entre les charpentes avec des vis selon le dessin. Attention! Ne pas laisser tomber les charpentes !

Attachez les contrefiches restants A2, vérifiez que la distance des poteaux A1 est la même en haut et en bas et que la mesure diagonale est la même (voir dessin ci-dessus). En bas, il vaut mieux attacher les contrefiches avec deux vis, en haut avec une seule et avec une sur le côté (voir le dessin). Il est important de percer un trou pour les vis pour ne pas casser le contrefiche. Maintenant il vaut mieux d'attacher les poteaux des coins A1 au sol par exemple avec des fers corniers (non inclus). Entre le bout du poteau et le sol il vaut mieux mettre par exemple un morceau de feutre bitumé pour éviter la montée de l'humidité.



Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm



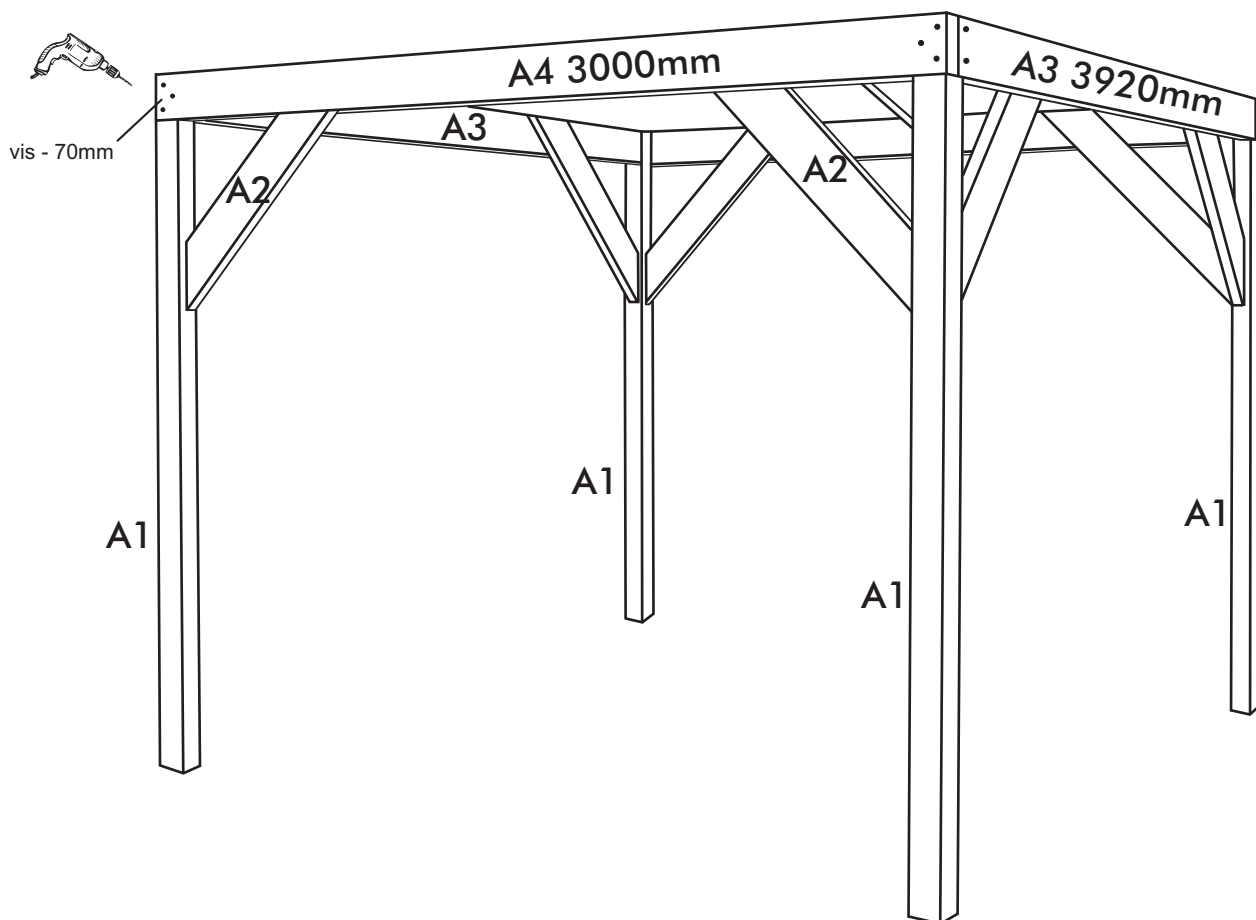
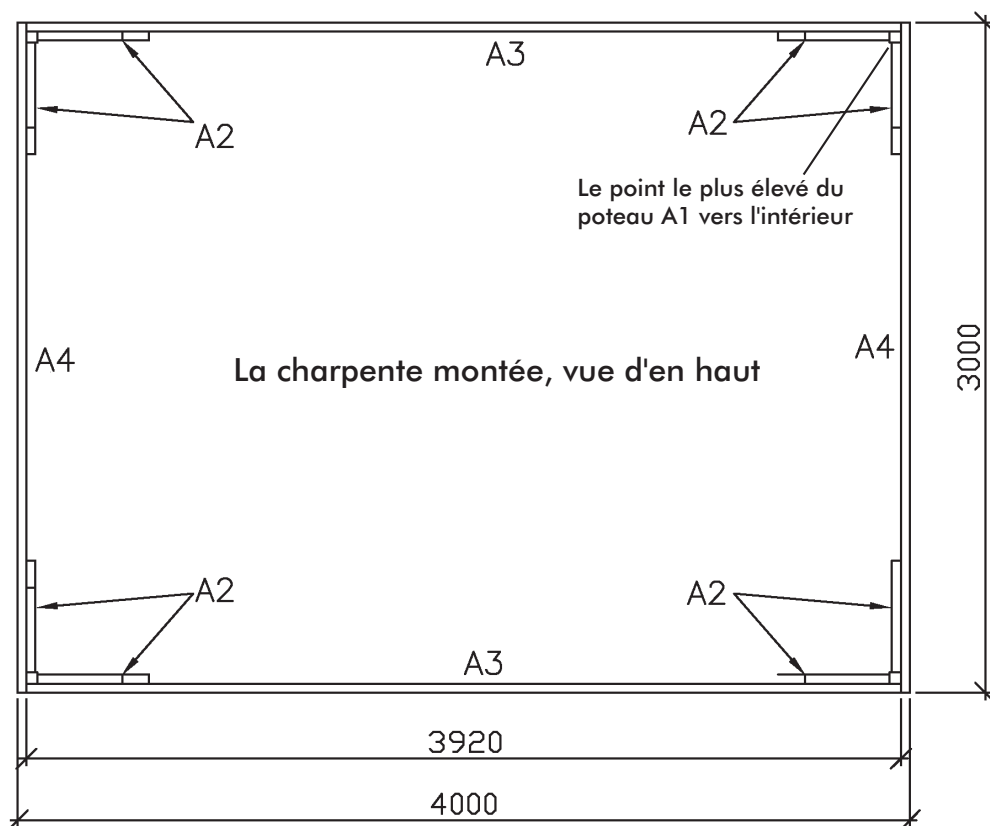


Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm

Pannes du toit

Pour faire le toit en attache d'abord trois pannes A5 à la pièce centrale A9. Attention, le bord supérieur des poutres est biseauté. Le bord supérieur des pannes doit se trouver à peu près 25 mm plus bas que la surface supérieure de la pièce centrale. Attention! Le bord supérieur de chaque panne doit être au même niveau. Les pannes sont attachées à l'aide de vis et des fers corniers. Pliez le fer cornier encore un peu plus pour qu'il puisse entrer bien au point d'attachement de la panne et de la pièce centrale. Quand on a attaché trois pannes, on monte la structure sur la charpente et on attache la quatrième panne A5 et les pannes A6 et A7. Attention, les bords supérieurs des pannes A6 et A7 doivent se trouver au même niveau que les autres. Il vaut mieux avoir trois personnes pour effectuer cette démarche.

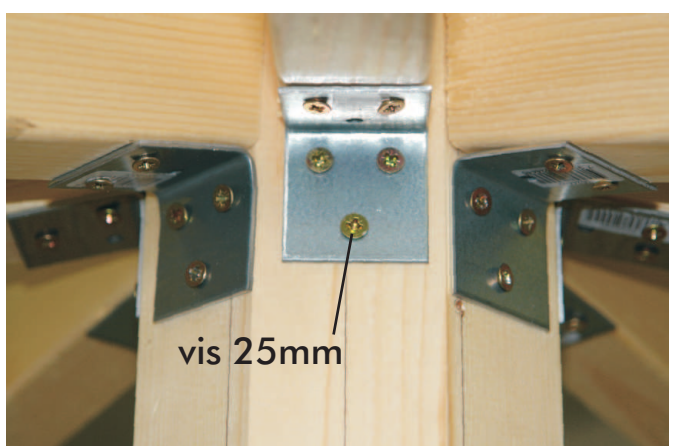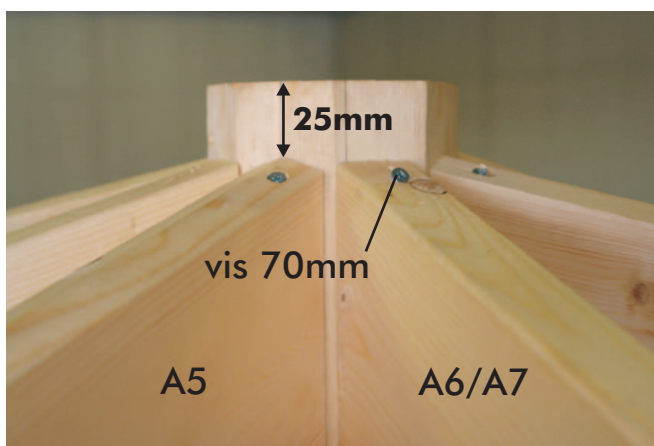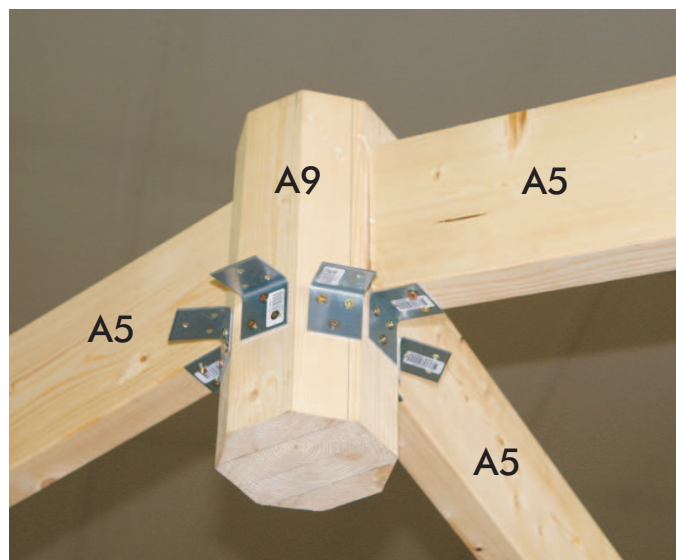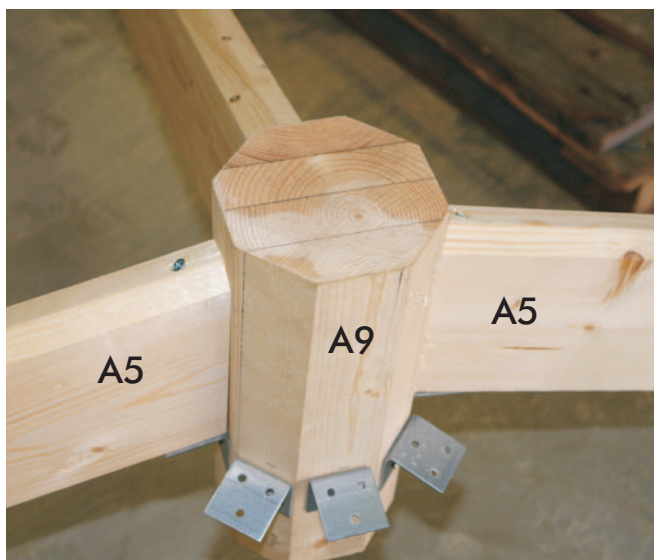





Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm

Pannes du toit, vue d'en haut

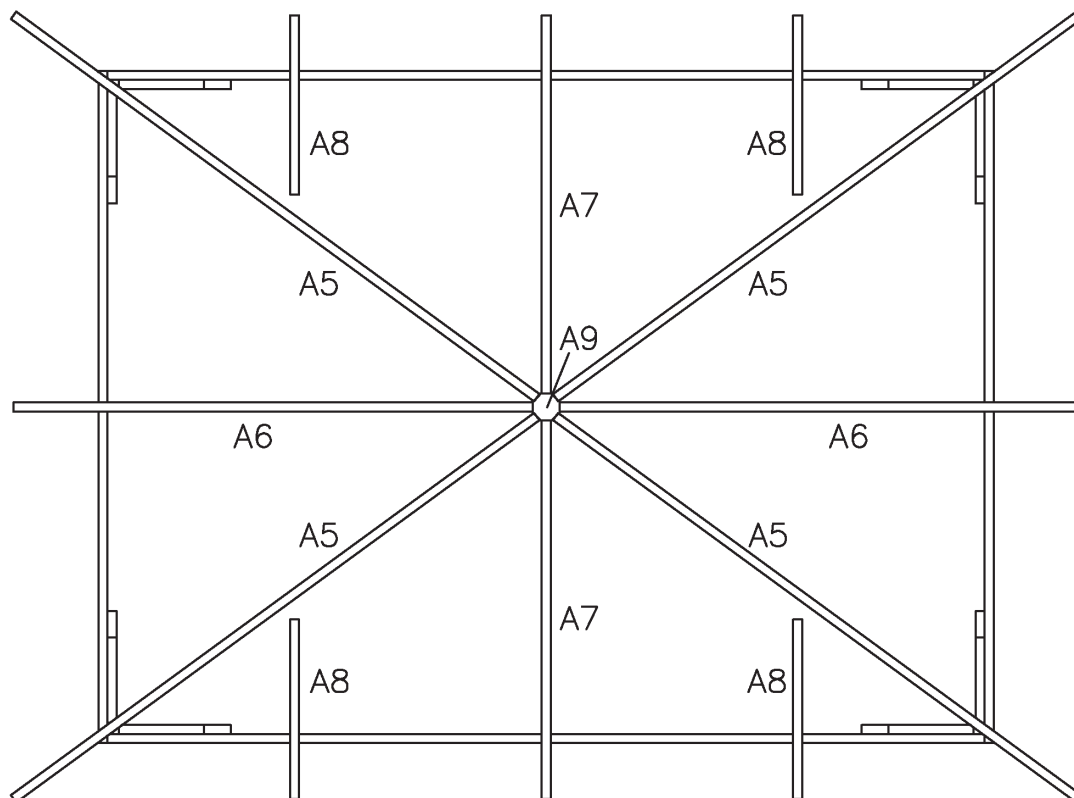

Vue de l'intérieur

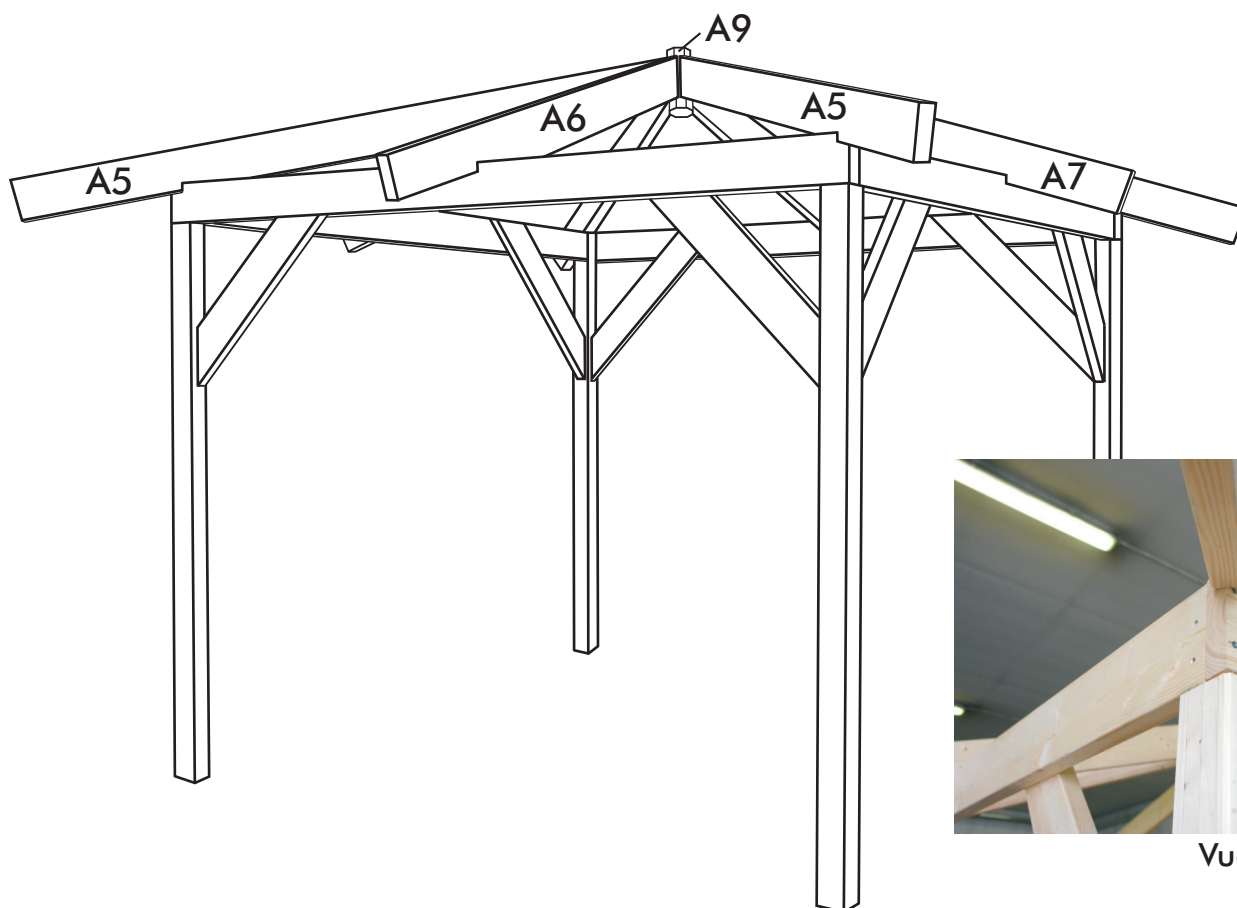

Vue de l'extérieur

Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm


Voliges

Les voliges du toit sont livrés en vrac, il faut les couper en bonne longueur et il faut scier aussi le bon angle.

Vous pouvez constater que certaines parties sont non rabotées ou avec des feuillures manquantes. Ceci n'est pas un défaut. En effet notre technique ne nous permet de raboter qu'une seule face, ce qui ne pose aucun problème de qualité car la face intérieure est parfaitement lisse. (Aucune demande de service après vente ne peut être prise en compte pour cette particularité).

Les bords des voliges sont légèrement arrondis. Vous devez poser les voliges avec les bords arrondis vers l'intérieur du bâtiment et le côté avec les biseaux et la rainure vers l'extérieur.



Le biseautage de la surface postérieure des voliges est normalement incomplet, mais cela n'est pas un défaut. Attachez les voliges à partir de la corniche. Clouez chaque volige soigneusement aux pannes. Laissez un peu de jeu (1 à 1,5mm) entre chaque volige de toit pour lui permettre de travailler en cas d'humidité. Complétez une rangée de voliges à la fois jusqu'en haut, et commencez la rangée suivante. Utilisez les morceaux coupés pour commencer la lame suivante pour ne pas gaspiller les planches. Veuillez noter que la longueur des voliges n'est pas suffisante pour les côtés longs, ainsi il faut utiliser deux voliges. Placez les support obliques A8 entre les voliges et les supports horizontales A3 après que les voliges sont en place (voir image). Clouez les voliges aussi sur les supports 'A8. Attachez finalement les planches de la corniche qui doivent être coupées sur place.

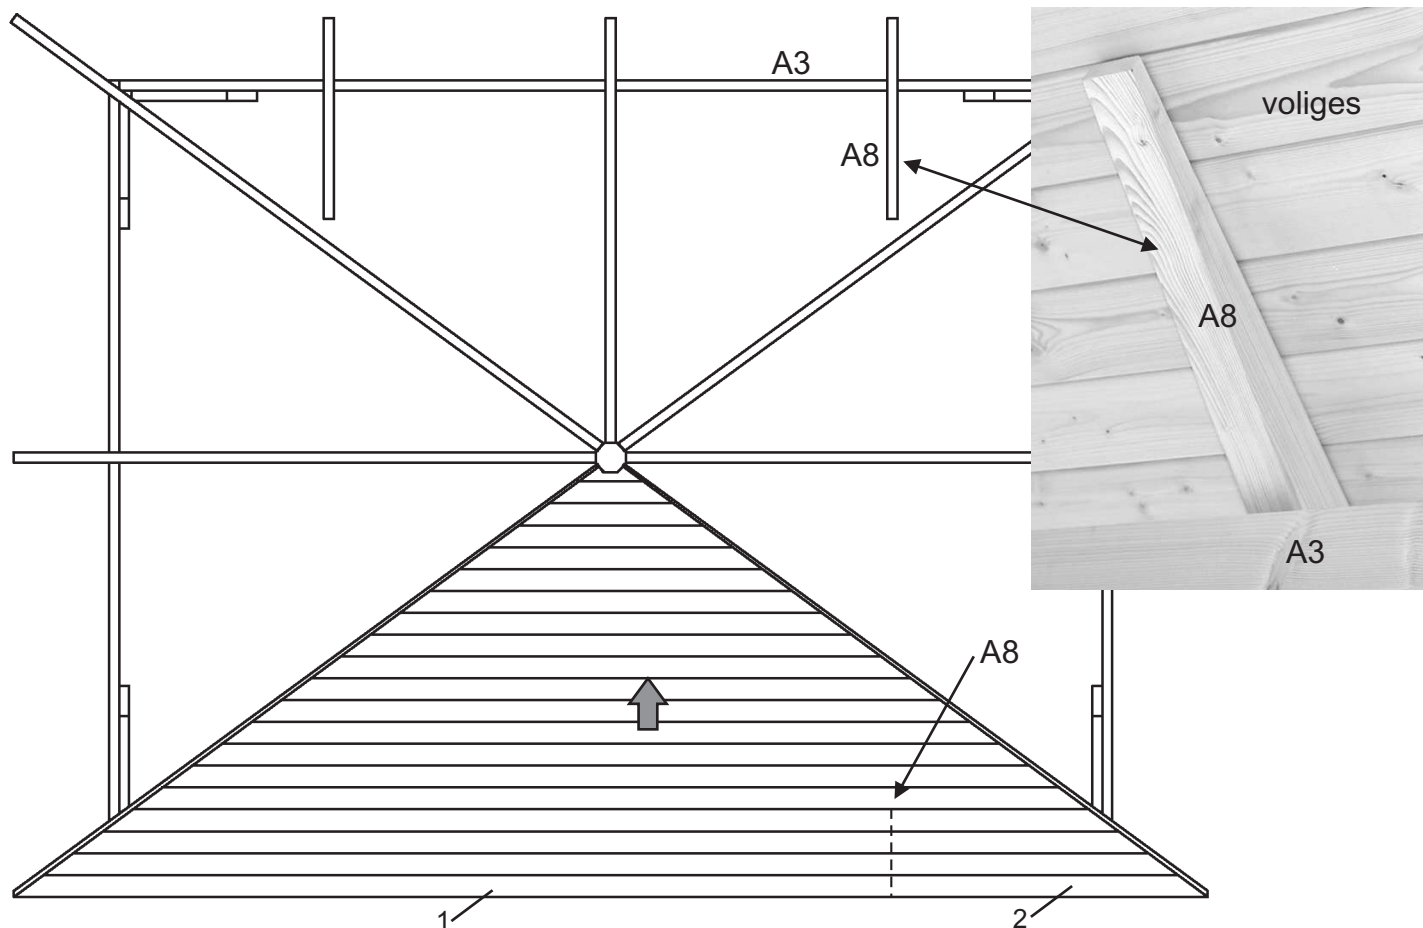



Cover grill Mantta



4000 mm x 3000 mm

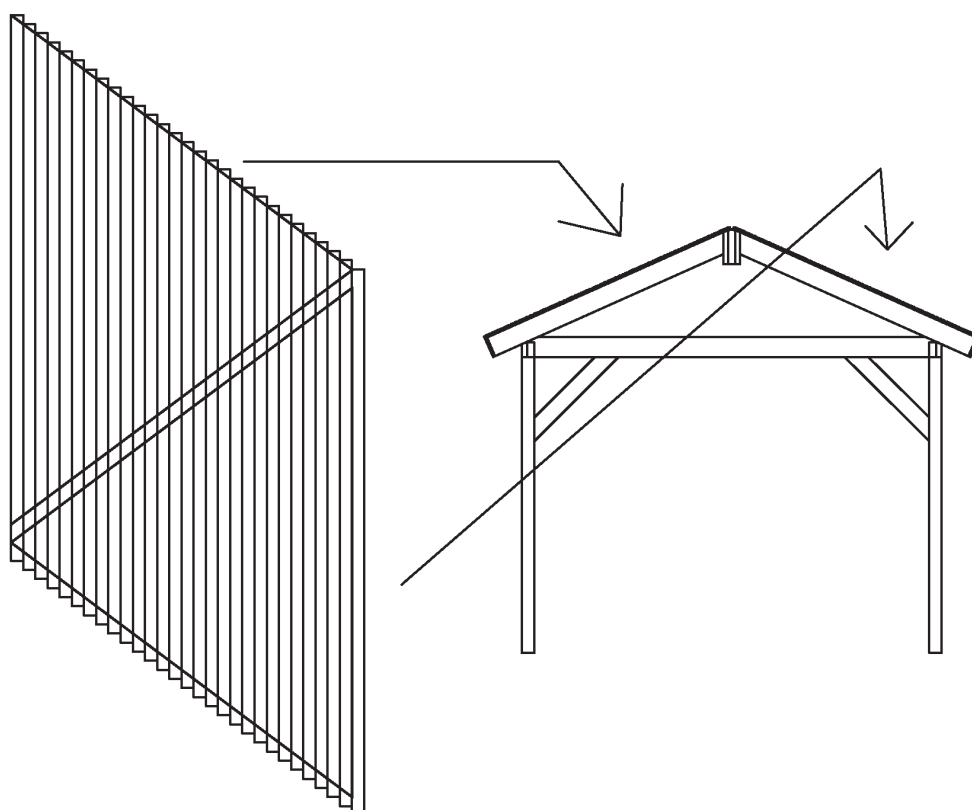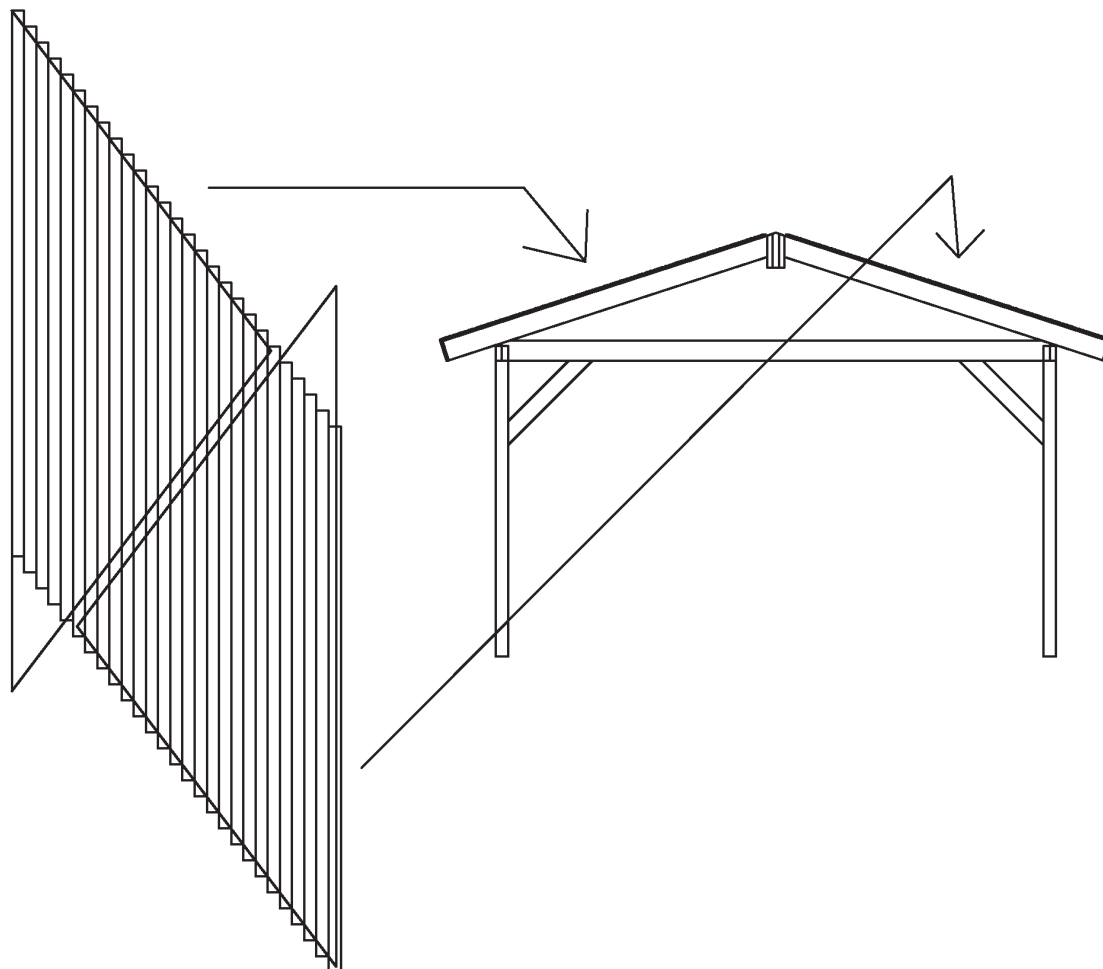



Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm

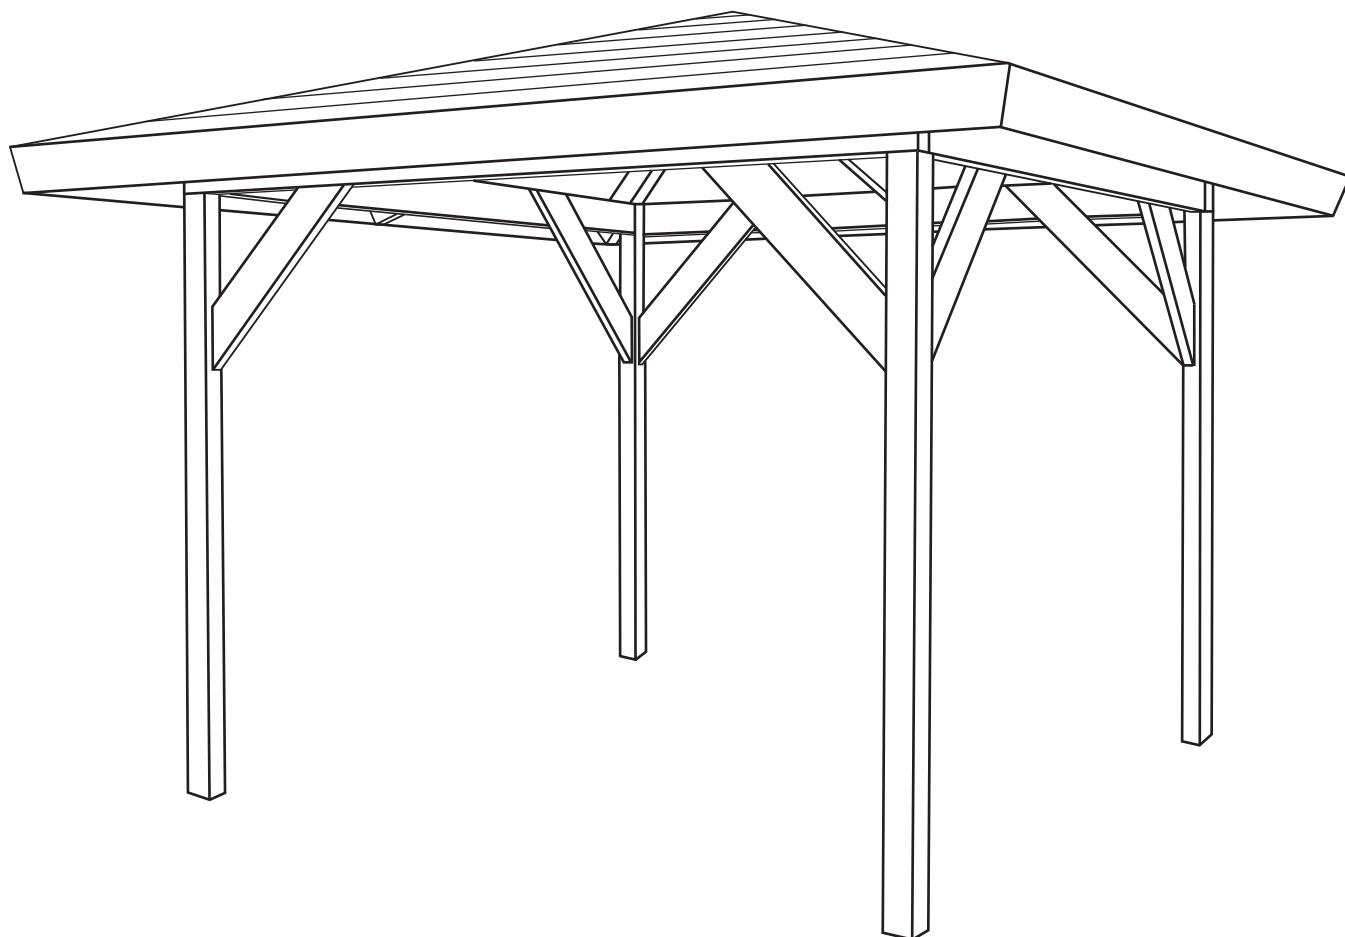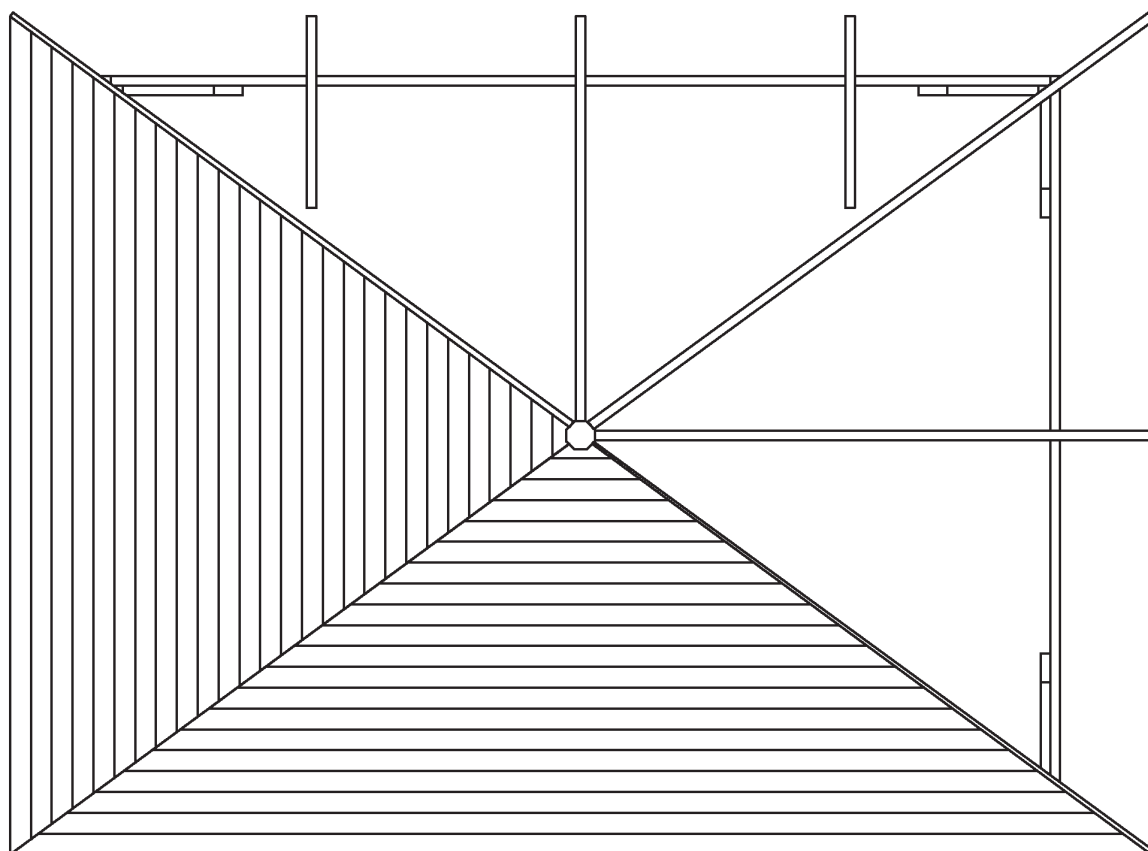

Cover grill Mantta 260115

Cover grill Mantta

4000 mm x 3000 mm



Montage des feutre bitumé

Couper les bandes de feutre bitumeux en oblique posé à plat suivant les joints et selon les faitages des pannes. Posez le premier morceau du feutre avec soin. Clouez. Prévoyez un peu de jeu (de 0.5 à 1 cm), mais ne pliez pas le feutre. Posez les bandes de feutre suivantes sur les précédentes et faites la même chose de l'autre côté. A la fin, clouez sur les pointes de chaque faitage de panne des bandes de feutre bitumeux large environ 10 cm.

Liste de pièces

Description	Mesures en mm moyenne	Pieces	Repère	Contrôle
Poteau du coin	90 x 90 x 2220	4	A 1	
Contrefiche	40 x 120 x 1054	8	A 2	
Support horizontal	40 x 145 x 3920	2	A 3	
Support horizontal	40 x 145 x 3000	2	A 4	
Panne du toit	40 x 135 x 3015	4	A 5	
Panne du toit	40 x 145 x 2440	2	A 6	
Panne du toit	40 x 145 x 1850	2	A 7	
Support oblique du toit	40 x 145 x 800	4	A 8	
Pièce centrale du toit	120 x 120 x 250	1	A 9	
Voliges	16 x 87 x 3900	59	B 1a	
ou				
Voliges	16 x 72 x 3900	72	B 1b	
Planche de rive	16 x 145 x 3900	2	B 2	
Planche de rive	16 x 145 x 2500	4	B 3	
Feutre bitumé		8m x 4	B 4	
Bande de feutre bitumé	10 cm	14 m	B 5	
Clous, vis		1 paquet	B 6	

Tous les mesures sont approximatives.
Sous réserve de modifications.